
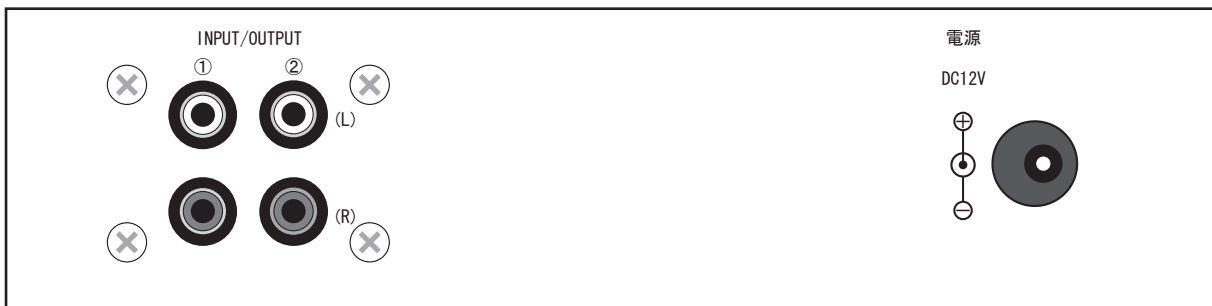
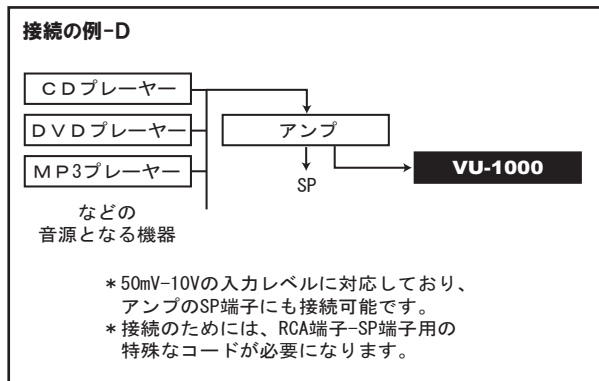
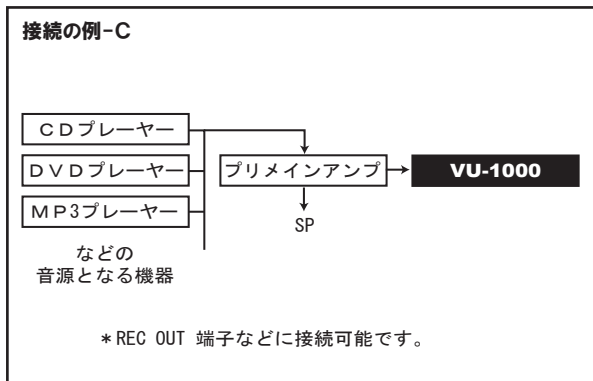
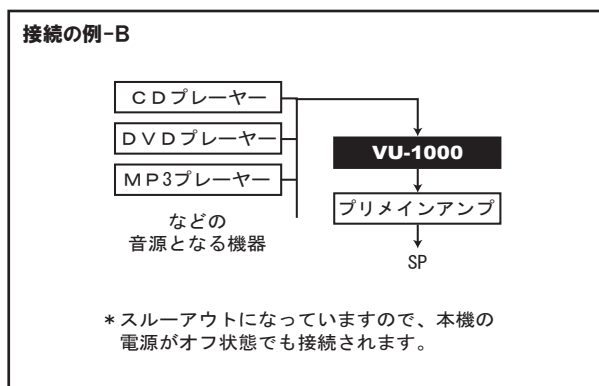


使い方・接続の仕方

1. 下の図を参考に他のオーディオ機器と接続して下さい。
2. [FINE ADJUSTMENT]をL/R共センター位置にして、[INPUT LEVEL]を左に回し切った状態で、音源をスタートします。
[INPUT LEVEL]で針の振れを設定します。
3. 通常は、[FINE ADJUSTMENT]で調整します。
音楽再生中に[INPUT LEVEL]を動かすと再生音に影響が出ることがあります。

- 対応入力レベル：50mV～10V
- 内部抵抗：96kΩ
- 電源：DC12V（付属のACアダプターをご使用ください。）

- * 電源投入時の針の振れをなくす、ポップキャンセラー回路内蔵。
- * 入出力端子は、スルーアウトになっておりVU-1000の電源がOFFでも信号は出力されます。
- * VU-1000は、アンバランス型接続のモニター用です。バランス型接続の機器には使用できません。
- * VU-1000は、個人・ホビー用です。BST規格は、満たしておりません。

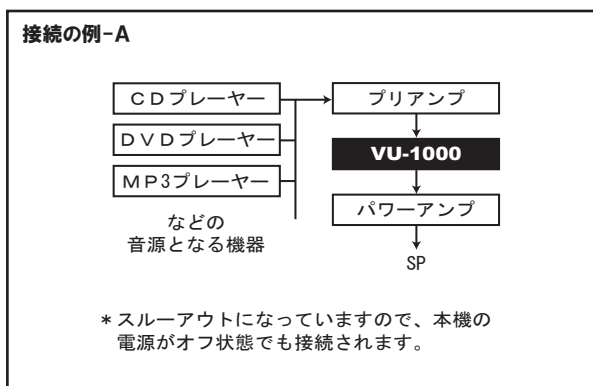

* 文字は説明用です。パネルに印刷はありません。